

I. Funktionen und Merkmale:

Die Popcornmaschine vereint alle Vorteile der Popcornmaschinen im In- und Ausland. Sie besteht aus einer Aluminiumlegierung und gehärtetem Glas, mit einer gespritzten unauffälligen Innenbeschichtung. Die Maschine ist auch sicher im Betrieb und energiesparend und eignet sich für Restaurants, Snacksbars, Kinos usw.

II. Spezifikationen:

MODELL	PKM-ECO2
Spannung (V)	230
Leistung (KW)	1,35
Frequenz (Hz)	50
Temperaturgesteuert (C)	220 ~ 270
Größe der Maschine (MM)	560 × 417 × 770
Öl-Dosierung (ML/Einheit)	50
Zuckerdosierung (G/Einheit)	50
Mais Dosierung (G/Einheit)	150
Effizienz (Pan/min)	1/2

III. Vorsicht:

1. Wählen Sie das Modell DZ12L-60G/1N als Erdschlussschutzschalter.
2. Die Popcornmaschine sollte unter den Bedingungen von unter 40 Grad Celsius, guter Belüftung und nicht korrosivem Gas aufgestellt werden.
3. Die Maschine sollte flach und stabil aufgestellt werden, idealerweise unter einer Schräglage von 3°.

IV. Lieferung und Schutz

Vier Seiten des Maschinenkörpers sind durch Glas zusammengebaut, handhaben Sie die Maschine daher sorgfältig während des Transports, um starke Schütteln zu verhindern. Auch die Maschine sollte in einem zugigen und nicht korrosive Gase Lager gestellt werden, sie sollte nicht im Freien aufgestellt werden. Wenn dies notwendig sein sollte, schützen Sie das Gerät vor Regen.

V. Betrieb:

1. Schalten Sie den Netzschalter ein, um die Heizspirale und das Licht einzuschalten.
2. Schalten Sie den Pfannenschalter ein, um den Kessel für 5 ~ 6 Minuten vorzuheizen.

3. Schalten Sie den Mixer ein, gießen Sie 50 ml Öl, 150 g Mais und 50 g Zucker in den Kessel, setzen Sie den Deckel auf und schließen Sie die Klappe. Der Mais wird nach 2 Minuten aufplatzen, bewegen Sie dann den Pfannengriff im Uhrzeigersinn, um das Popcorn aus der Pfanne zu leiten.
4. Wiederholen Sie Schritt 3, um weiteres Popcorn herzustellen. Es dauert nur 2 Minuten, um kontinuierlich Popcorn herzustellen.
5. Achten Sie auf Ihre Sicherheit und das Öl, wenn Sie Popcorn herstellen, um sich nicht zu verletzen. Stellen Sie sicher, dass das Öl nicht auf den Rand der Pfanne tropft und halten Sie die Popcornpfanne sauber.
6. Diese Maschine hat eine Übertemperaturschutzfunktion, die Maschine schaltet die Leistung ab, wenn die Temperatur zu hoch wird, um die Maschine und die Sicherheit des Benutzers zu schützen.

VI. Sauberkeit und Schutz:


1. Das Kabel, das für dieses Maschinenmodell verwendet wird, ist YZW, die Größe ist 3*1,5mm², und dieses Kabel ist gelb-grün geerdet, ölbeständig.
2. Der Anschluss an das Stromnetz sollte von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.
3. Die Maschine muss zusammen mit einer geeigneten, vom Werk empfohlenen Stromquelle mit einer Leistung von +10% (v) betrieben werden.
4. Stellen Sie die Maschine an einem belüfteten Ort auf und bringen Sie einen geeigneten Sicherungskasten und einen Leckage-Schalter in der Nähe der Maschine an, ohne dass sich Müll darauf ansammeln kann, damit er bequem zu bedienen ist.
5. Prüfen Sie, ob die Drähte gut angeschlossen sind, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Stellen Sie sicher, dass die richtige Spannung und der Erdungsdraht gut angeschlossen sind.
6. Schalten Sie den Schalter aus, wenn Sie kein Popcorn mehr herstellen möchten. Denken Sie daran, den Netzstecker nach dem Gebrauch aus der Steckdose zu ziehen.
7. Verwenden Sie kein spritzendes Wasser zur Reinigung der Maschine.
Warnung: Geben Sie kein Wasser in die Platte, während Sie Popcorn

herstellen!

VII. Anleitung zur Fehlerbehebung:

Sequenz	Problem	Ursache	Mögliche Abhilfe
1	Licht nicht an	Der Stecker ist nicht in die Steckdose eingesteckt.	1. Ziehen Sie die Schraube zur Verbindung der Kabel fest. 2. Wechseln Sie die Glühbirne aus.
2	Kann nicht heizen	1. Draht im Heizschlauch lose 2. Heizungsrohr verbrannt 3. Defekter Kondensator	1. Ziehen Sie die Schraube an, aus der die Drähte herauskommen. 2. Tauschen Sie das Heizungsrohr aus. 3. Tauschen Sie den elektrischen Kondensator aus.
3	Zu hohe Temperatur	Gebrochener Thermostat	Wechseln Sie den Thermostat aus.

VIII. Elektrischer Aufbau:

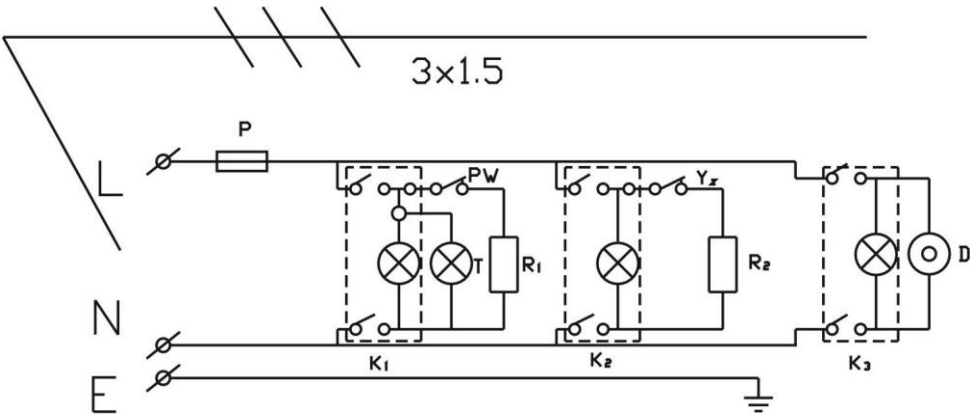

R₂、 Heizungsrohr Y₂、 Heizungsrelais

R₁、 Halter der Rohrleitung PW

Wärmedämmungsrelais

T、 Beleuchtung D、 Blende Motor

K₁ Wärmedämmung, Beleuchtungsschalter

K₂、 Schalter für Heizung K₃、 Schalter für

Mischermotor

P. Sicherheitsrohr

Popcorn-Maschine

Benutzerhandbuch

(Vor Gebrauch genau lesen)