
GastroHero GmbH
Osterbönener Weg 1, 59077 Hamm, Deutschland
www.gastro-hero.de

Fleischwolf
Bedienungsanleitung

FWE120


FWE220

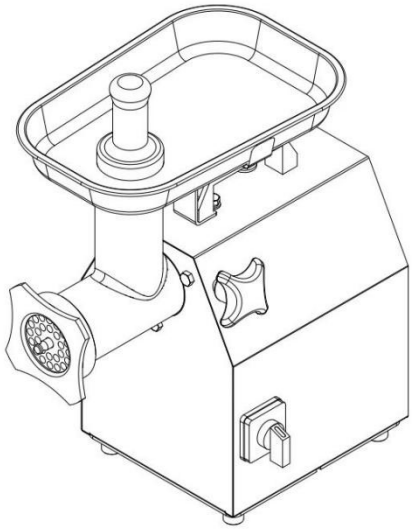

BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG
VOR DER VERWENDUNG DES FLEISCHWOLFS SORGFÄLTIG DURCH!!


GastroHero GmbH
Osterbönener Weg 1, 59077 Hamm, Deutschland
www.gastro-hero.de

Ⅰ. Aufbau des Geräts

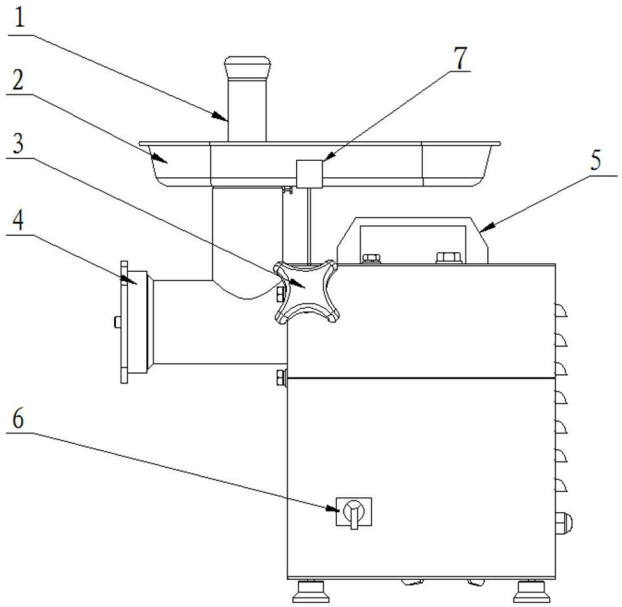

1. Stopfer
2. Fleischschale
3. Feststellgriff
4. Fleischwolfkopf
5. Griff
6. Schalter
7. Halterung


Fleischwolfkopf

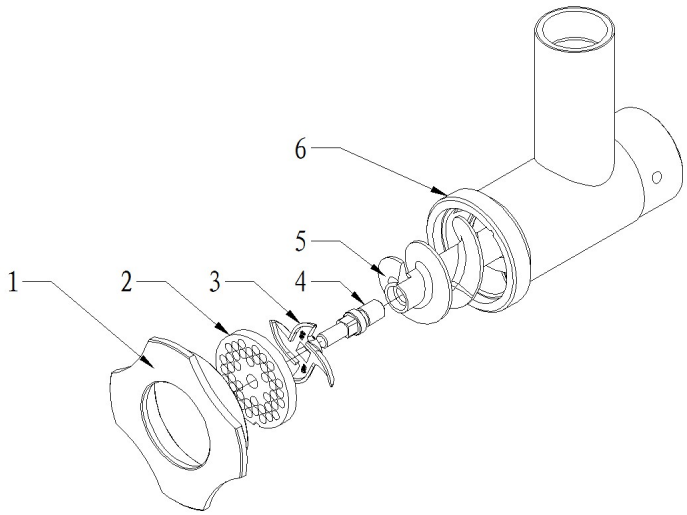

1. Überwurfmutter
2. Lochscheibe
3. Messer
4. Schraubenbolzen
5. Schnecke
6. Fleischwolfkopf

GastroHero GmbH
Osterbönener Weg 1, 59077 Hamm, Deutschland
www.gastro-hero.de

Hauptschalter

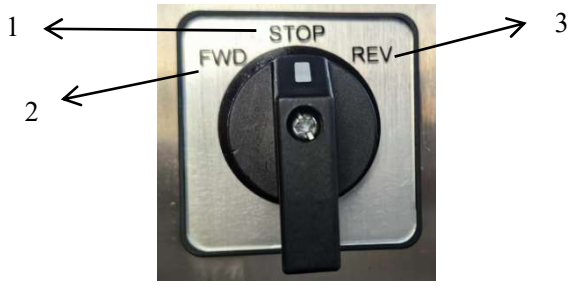

1-Stopptaste „STOP“
2-Starttaste „FWD“
3-Rücklauftaste „REV“

Ⅱ. Technische Daten:

Modell	FWE120	FWE220
Durchsatz	120kg/h	220kg/h
Leistung	750w	1100w
Spannung/Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Lochgröße der Scheibe	6mm/8mm	6mm/8mm
Geräteabmessungen	430x230x440 mm	455x230x465 mm
Verpackungsmaße	440x290x445 mm	475x295x490 mm
Netto-/Bruttogewicht	19kg/20kg	22kg/24kg

Ⅲ. Bedienung und Wartung:

1. Prüfen Sie, ob die Stromversorgung der Nennspannung entspricht und der Stecker über einen Schutzleiter verfügt. Bei Einphasenmotoren darf die tatsächliche Spannung höchstens ±10 % von der Nennspannung abweichen; andernfalls ist ein Spannungsregler zu verwenden. Schließen Sie die Stromversorgung an und prüfen Sie vor der Verwendung die richtige Drehrichtung.
2. Vor der Inbetriebnahme alle Teile des Kopfes demontieren, einzeln reinigen und anschließend wieder montieren. Den Griff festziehen. Achten Sie darauf, dass die vordere Mutter nicht zu fest angezogen ist.
3. Vor dem Zerkleinern Haut und Knochen entfernen und das Fleisch anschließend in Stücke schneiden.
4. Gerät einschalten. Sobald der Motor normal läuft, das rohe Fleisch in den Einfülltrichter geben. Bei Bedarf das Fleisch mit dem Stopfer nachdrücken.
5. Prüfen Sie Folgendes, wenn das Fleisch sehr langsam austritt oder breiig wird:
   a. Das Messer liegt wegen einer zu lockeren vorderen Mutter nicht richtig an der Scheibe an; richten Sie das Messer neu aus.
   b. Reinigen Sie die Austrittsöffnungen der Lochscheibe, wenn diese verstopft sind.

GastroHero GmbH
Osterbönener Weg 1, 59077 Hamm, Deutschland
www.gastro-hero.de


c. Wird das Fleischmesser stumpf, schärfen Sie es oder ersetzen Sie es durch ein neues.

6. Halten Sie das Gerät sauber und reinigen Sie die Zerkleinerungsteile nach jedem Gebrauch.
7. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es an den autorisierten Händler oder eine Servicestelle geschickt werden. Andernfalls übernimmt unser Unternehmen keine Haftung.

HINWEIS:

1. BITTE VERHINDERN SIE, DASS KINDER MIT DEM FLEISCHWOLF SPIELEN!!
2. Der Fleischwolf darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Messergehäuse beschädigt ist.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
5. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Bedienung eingewiesen.
6. Korrekte Entsorgung dieses Produkts.

Ⅳ Schaltplan

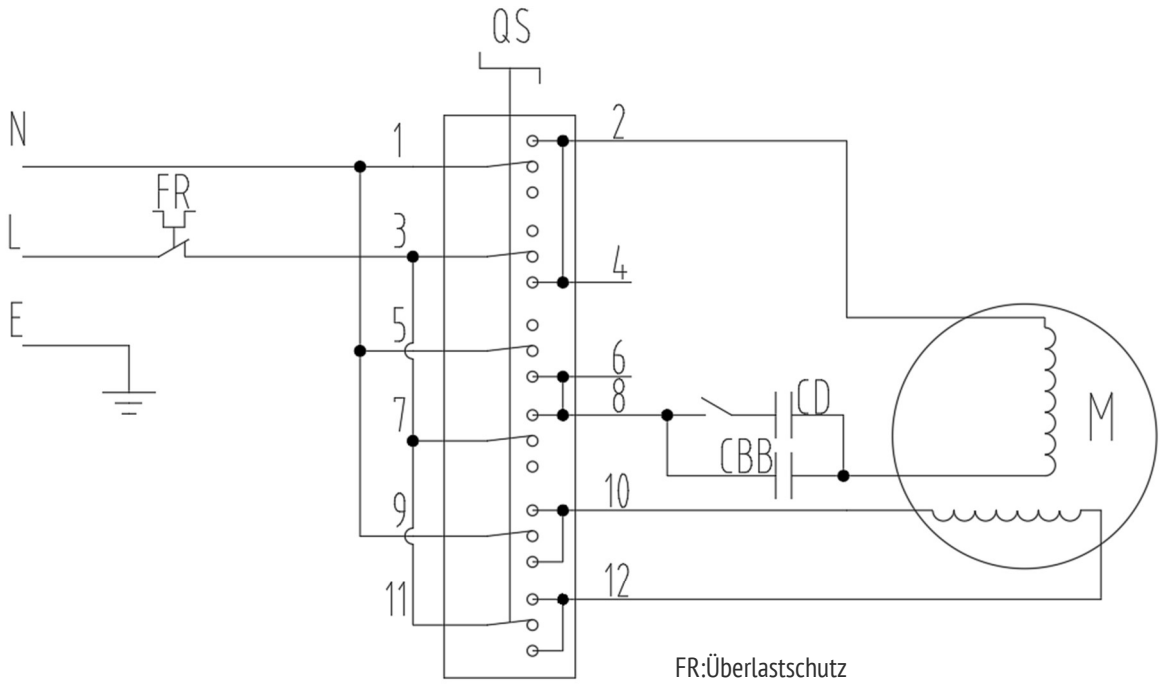

FR:Überlastschutz
QS:Umschalter
CD:Anlaufkondensator
CBB:Betriebskondensator
M:MOTOR